


DÉPANNAGE DE VOTRE PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE STANLEY

Avant de contacter un technicien, vérifiez les points suivants :

- 1 L'alimentation est activée (ON)
(vérifier le voyant lumineux rouge)
- 2 L'interrupteur de fonction est réglé sur
Automatique/AUT
- 3 Les zones de capteurs intérieures/extérieures
en hauteur sont dégagées et il n'y a aucun
obstacle sur le chemin d'accès à la porte

Pour les étapes suivantes, coupez l'alimentation (OFF) :

- 4 Fixez la porte sur son support en poussant
les battants de l'extérieur vers l'intérieur
- 5 Ouvrez et fermez manuellement les battants
de la porte en les faisant glisser pour détecter
les cailloux/débris sur le seuil/ dans le rail
- 6 Nettoyez le rail ou le seuil. N'essayez pas de
nettoyer le guide en bas du panneau coulissant





FER/Fermé maintient la porte fermée

OUV/Ouvert maintient la porte ouverte

Sens unique/ENTRÉE NON active la porte dans un sens seulement

RÉDUIT/RÉD OUI réduit la largeur d'ouverture

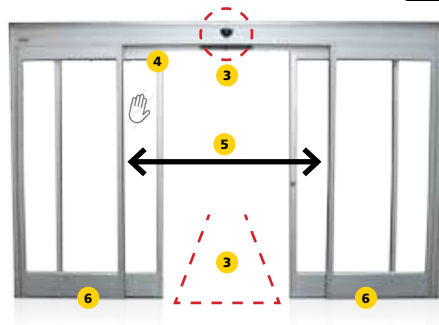

DÉPANNAGE DE VOTRE OPÉRATEUR DE PORTE BATTANTE STANLEY

Avant de contacter un technicien, vérifiez les points suivants :

- 1 L'interrupteur d'alimentation est sur MARCHÉ et/ou l'interrupteur de fonction est réglé sur AUT
- 2 Retirez tout objet pouvant obstruer le passage de la porte battante. Pour les portes qui consomment beaucoup d'énergie, vérifiez que les zones de capteurs intérieures/extérieures en hauteur sont dégagées
- 3 Pour les portes avec bouton-poussoir : les plaques poussoirs ne sont pas coincées et les piles sont chargées
- 4 Pour les portes avec bouton-poussoir : vérifiez la pile de l'émetteur si la porte est contrôlée à distance
- 5 Si la porte ne s'ouvre/ne se ferme pas, coupez l'alimentation (OFF) pendant 15 secondes, puis remettez-la en marche (ON)

